


Durchfahrwaage 2825

Edelstahl, hochklappbar, eichfähig, für besondere Hygieneanforderungen

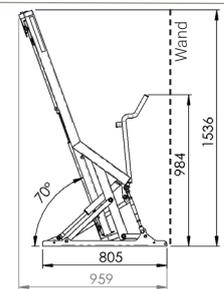

Eigenschaften

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Wägebrücke aus Edelstahl rostfrei, 1.4301, hochklappbar
- ▶ Wägezellen aus rostfreiem Stahl
- ▶ Schutzart IP 68 bei vergossenem Anschlusskasten (siehe Zubehör)
- ▶ Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl
- ▶ Reinigungsfreundliche Konstruktion, hygienische Ausführung
- ▶ Gasdruckfedern in Edelstahl rostfrei 1.4301
- ▶ Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 3
- ▶ Waage kann aufgrund der speziellen Drehpunkt konstruktion direkt mit der Rückseite an einer Wand positioniert werden
- ▶ Zum Be- oder Überfahren
- ▶ Auffahrrampen für einfaches Befahren mit Wägegut, Länge 489 mm (siehe Zubehör)
- ▶ Messkabel 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich)
- ▶ Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- ▶ Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße mm	Abmessungen mm	Höchstlast kg	Zifferschnitt g	Tragfähigkeit kg
Eichfähig						
2825.01.001	Edelstahl	1.250 x 1.500	1.865 x 1.625 x 40	600 1.500	200 500	2.000
5711.02.001	Transportsicherung / Montagerahmen, gelb lackiert (zum Kauf / im Tausch*)					

* Rückerstattung des Preises bei Rücklieferung der Transportsicherung.

Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung
2505.04.001	Auffahrrampe glatt, vorne, Edelstahl rostfrei, 1.250 x 500 x 40 mm
2505.04.002	Auffahrrampe glatt, hinten, Edelstahl rostfrei, 1.250 x 500 x 40 mm
2510.25.005	Höhenausgleichsset, Edelstahl (bestehend aus 4 x 1 mm, 2 x 3 mm, 2 x 5 mm)
2538.01.001	Durchfahrsperrle, Edelstahl, Länge = 1.340 mm
2516.01.002	Anschlusskasten in Schutzart IP 68, vergossen